


DIGITAL FJÄRRKONTROLL / TIMER BRUKSANVISNING

Modell: TMT-502

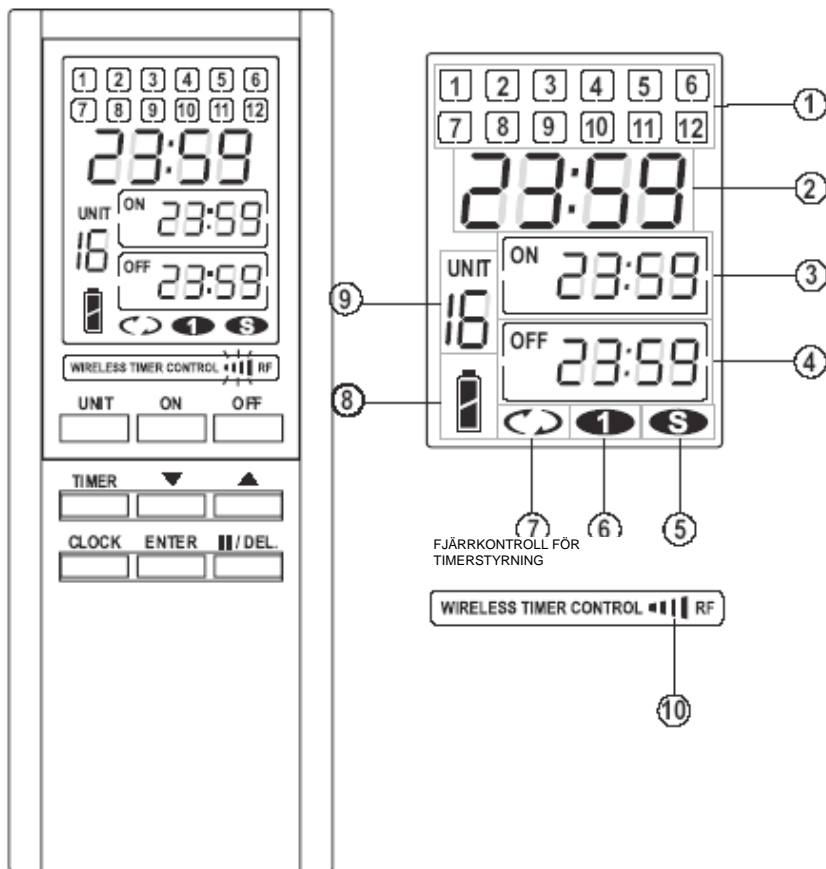

1. Timerinställningar. Max antal: 12.
2. Klocka med 24 timmarsvisning.
3. Inställd tid då aktuell mottagare slås på.
4. Inställd tid då aktuell mottagare slås av.
5. Slumpmässig timerinställning som stöldskydd när du är bortrest.
6. Timerinställning "AV" och "PÅ" för enstaka tillfällen.
7. Timerinställning "AV" och "PÅ" dagligen.
8. Batterinivå.
9. Aktuell mottagares nummer. Upp till 16 mottagare kan styras med fjärrkontrollen.
10. Indikator som visar att fjärrkontrollen skickar en signal.

BESKRIVNING AV KNAPPARNA

UNIT	Knapp för val av mottagare.
ON	Mottagare PÅ
OFF	Mottagare AV
TIMER	För att ställa in timern. Bläddra uppåt
	Bläddra nedåt
CLOCK	För att ställa in klockan
ENTER	Enter och OK
II / DEL.	Paus / Radera


Funktioner

Digital fjärrkontroll för timerstyrning av Nexas mottagare. 12 st timerinställningar AV/PÅ. Tydlig display. Enkel och bekväm att använda. Inställningslägen: en gång, dagligen och slumpmässigt.

Specifikationer

Frekvens: 433,92 MHz
Batterier: 1 st CR2032 3V litiumbatteri för displayen
1 st 23A 12V för timern.
Räckvidd: upp till 30 m.

Byte av batterier

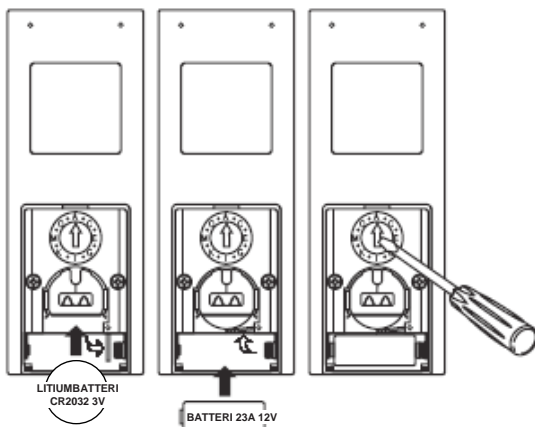

Att ställa klockan


Klockan har 24-timmarsvisning. Innan du börjar programmera timern måste du ställa in klockan.

- Tryck på "CLOCK" i 3 sekunder, siffrorna på displayen börjar blinka.
- Använd "▼▲"-knapparna för att ställa in timmar och tryck "ENTER" när du är klar.
- Upprepa ovanstående för att ställa in minuter.

Timern visar nu korrekt tid.

Grundinställning

Innan du kan använda timern måste du se till att fjärrkontrollens huskod stämmer överens med mottagarnas huskod. Välj önskad huskod A till P på baksidan av fjärrkontrollen.

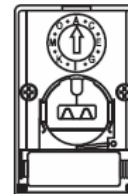


Direktfunktion

Fjärrkontroll för mottagare AV/PÅ

- Tryck på "UNIT" och välj den mottagare som du vill aktivera. Tryck därefter på "ENTER".
- Tryck på "ON", mottagaren slår på.
- Tryck på "OFF" mottagaren stängs av.

Fjärrkontroll för dimmer


- Tryck på "UNIT" och välj den mottagare som du vill aktivera. Tryck därefter på "ENTER".
- Tryck på "ON" 2 ggr för att aktivera dimmern. Mottagaren för belysningen slås på.
- Tryck på "ON" på nytt. Ställ in önskad ljusstyrka.
- Tryck på "OFF", mottagaren stängs av.

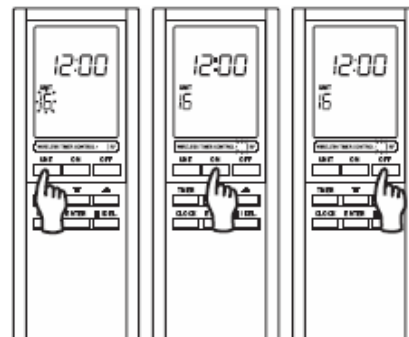

Timerinställning – dagligen

- Tryck på "TIMER" och håll knappen intryckt under 3 sekunder. Siffrorna visas på displayen (Fig 1.)
- Timerinställningarna blinkar nu. Använd knapparna "▼▲" för att välja önskad timerinställning och tryck på "ENTER" (Fig 2.)
- Tryck på "UNIT" och välj önskad mottagare. Tryck på "ENTER". Nu blinkar siffrorna i ON-fönstret (Fig 3). Välj timme med knapparna "▼▲". Tryck på "ENTER" (Fig 4).
- Välj minuter med knapparna "▼▲". Tryck på "ENTER" (Fig 4).
- Nu blinkar siffrorna i OFF-fönstret. Välj timme med knapparna "▼▲". Tryck på "ENTER".
- Välj minuter med knapparna "▼▲". Tryck på "ENTER" (Fig 5).
- Välj timerinställningen "dagligen" med knapparna "▼▲" Tryck på "ENTER" (Fig 6).

Nu är timern inställd!

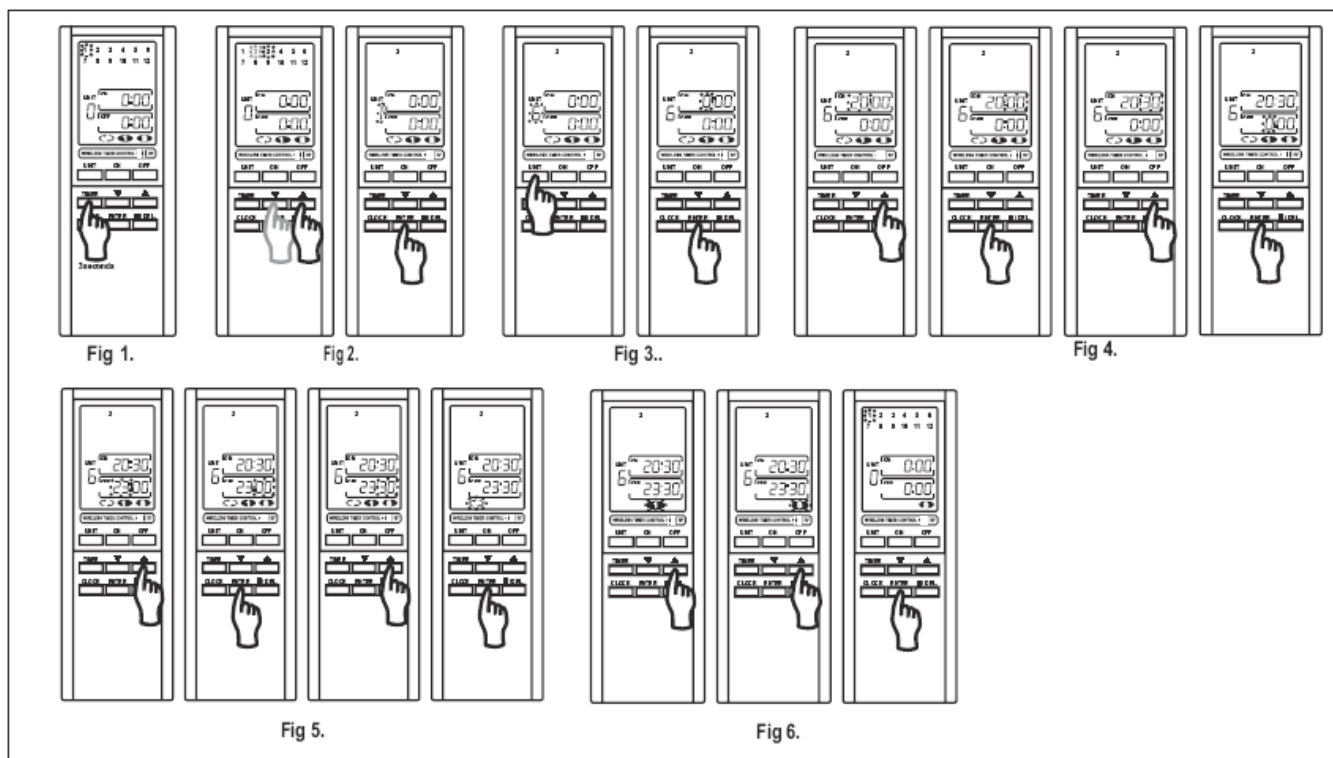

12 st AV/PÅ-inställningar

Du kan ställa in upp till 12 AV/PÅ-tider med timern.

Exempel:

1. Om du har tre mottagare och ställer in 2 PÅ/AV-tider för en mottagare kan du använda de 10 lediga timerinställningarna för de andra två mottagarna.

2. Om du har fyra mottagare kan du ställa in 1 PÅ/AV-tid för mottagare A, 2 PÅ/AV-tider för mottagare B och har då 9 timerinställningar lediga.


Pausa en timerinställning

- Tryck på "TIMER" och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder. Använd knapparna "▼▲" för att välja önskad timerinställning.
- Tryck på "▼▲" och "ENTER". Timerinställningen är nu pausad.
- Tryck på "▼▲" på nytt och därefter "ENTER" för att återaktivera timerinställningen.

Radera en timerinställning

- Tryck på "TIMER" och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder. Använd knapparna "▼▲" för att välja önskad timerinställning.
- Tryck på "II \ DEL." och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder. Tidsinställningen och mottagarens nummer blinkar nu.
- Tryck på "ENTER". Inställningen är nu raderad.

Felsökning

 Låg batterinivå	Byt ut litiumbatteriet 3V CR2032
Siffrorna på displayen är otydliga	1. Kontrollera litiumbatteriet 2. Om displayen inte fungerar korrekt efter byte av litiumbatteriet, kontakta återförsäljaren.
Inget visas på displayen	1. Kontrollera litiumbatteriet. 2. Om displayen inte fungerar korrekt efter byte av litiumbatteriet, kontakta återförsäljaren.
Ingen indikatorsignal	Kontrollera 12 V-batteriet.
Dålig räckvidd	Kontrollera batteriet/byt batteri.

Anmärkning:

Utsätt inte produkten för slag, stötar, värme, direkt solljus eller fukt.

Kontrollera batterinivån om produkten inte används under lång tid.