

Manual



Fördelen är att man kan behålla den befintliga strömbrytaren för att styra vägsändaren WBT-912 och använda kompatibla RF/Nexa-mottagare för trådlös styrning av belysningen.

Självlärande kodsystäm, 67 miljoner koder.

RF-styrning, ON/OFF/DIMMER-funktion. (433,92 Mhz)



Endast inkoppling med potentialfri kontakt. Ej för växelströmsanslutning. (Ej 230 V!)

Observera att det för att använda sändarens båda kanaler krävs en brytare av modell dubbeltrapp.

Anslutning av WBT-912 som 1-kanals belysningsströmbrytare

När man trycker på belysningsströmbrytaren får WBT-912 en signal att skicka ett kommando till en mottagare, som i förväg har lärnats för att stänga av/slå på/dimma ansluten belysning.

Om flera mottagare har lärt in koden från denna WBT-912 in i förväg fjärrstyrs dessa mottagare samtidigt när man trycker på belysningsströmbrytaren.

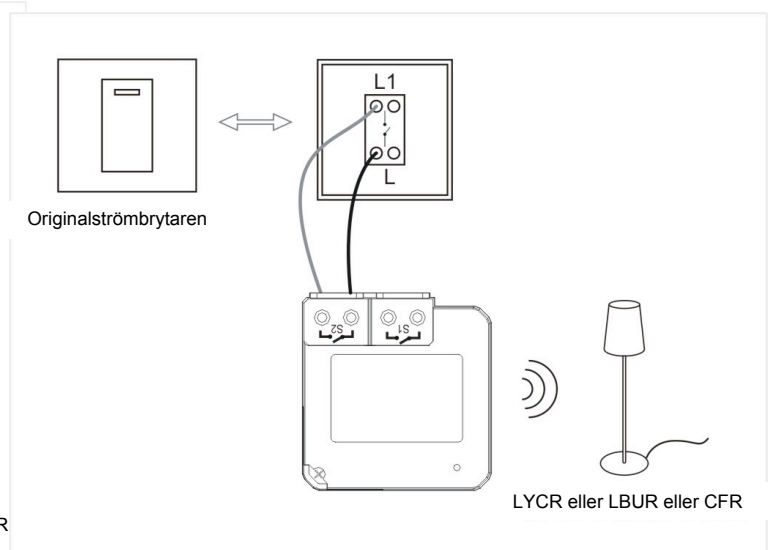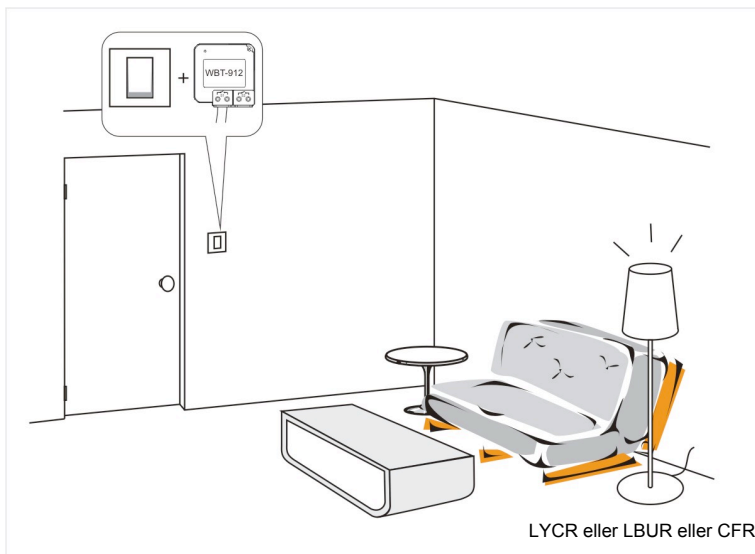

Inkoppling av WBT-912 med potentialfri kontakt (inte växelströmsledning) med originalströmbrytaren enligt bilden.



Anslutning av WBT-912 som 2-kanals belysningsströmbrytare

Observera att det krävs en brytare av modellen dubbeltrapp för att båda kanalerna ska kunna användas.

När man trycker på någon av belysningsströmbrytarens knappar får WBT-912 en signal att skicka ett kommando till en mottagare, som i förväg har länkats för att stänga av/slå på/dimma ansluten belysning.

Om flera mottagare har lärt in koden från denna kanal på WBT-912 in i förväg kan dessa mottagare fjärrstyras samtidigt genom att trycka på den knappen på belysningsströmbrytaren.

I det här exemplet är originalströmbrytarens vänstra knapp ansluten till vänster kanal på WBT-912 för att styra taklampan som är kopplad till en LCMR-mottagare. Originalströmbrytarens högra knapp är ansluten till höger kanal på WBT-912 för styrning av en CFR-lampa (energisparlampa av Nexa-modell).

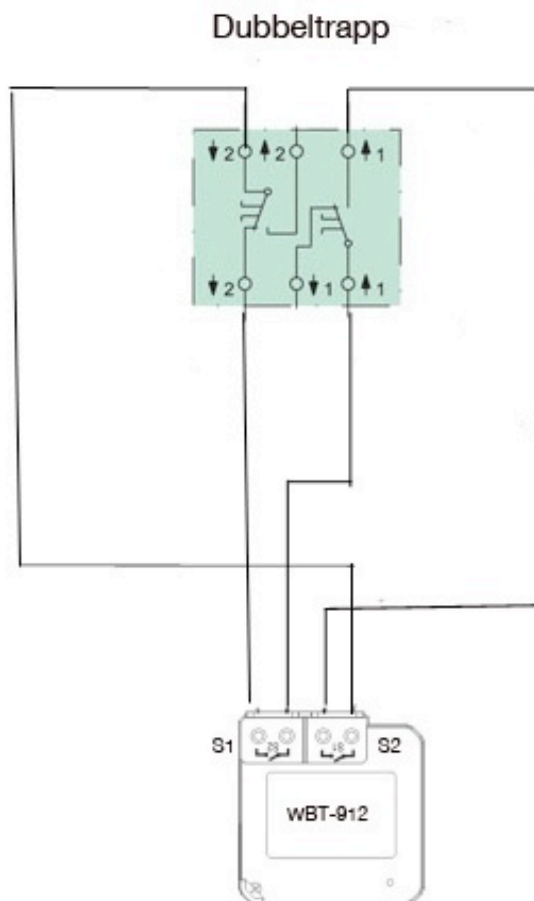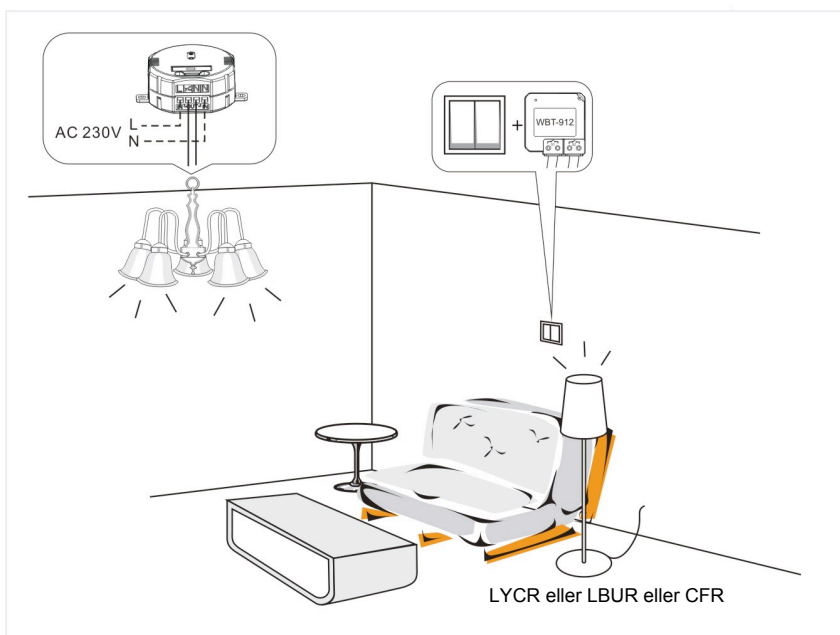

INLÄRNING OCH BORTTAGNING AV KODLÄNKNING

LÄNKA KODERNA SÅ HÄR: (FÖR PBR/PER OCH CFR-SERIEN, SE RESPEKTIVE BRUKSANVISNING)

- Sändaren måste först kopplas ihop med mottagaren.
- WBT-912 ska vara korrekt ansluten till originalströmbrytaren och mottagarna anslutna till växelström och den lampa (förbrukare) som ska styras (beträffande mottagarens inkoppling, se respektive mottagares bruksanvisning).
- Tryck på mottagarens knapp för självprogrammering en gång, mottagarens lysdiod blinkar långsamt.
- Tryck på belysningsströmbrytaren till läget "PÅ". WBT-912 sänder en signal till mottagaren
- Lampan som är ansluten till mottagaren blinkar två gånger för att bekräfta koden. Lysdioden slutar blinka.
- Sändarens och mottagarens kod har programmerats automatiskt.

ÄNDRA ELLER TA BORT KOD SÅ HÄR:


TA BORT ENSKILD KOD: (För PBR/PER och CFR-serien, se respektive bruksanvisning)

- Tryck på mottagarens knapp för självprogrammering en gång, lysdioden blinkar långsamt.
- Tryck på belysningsströmbrytaren till läget "AV". Sändaren skickar en signal till mottagaren.
- Den programmerade koden tas bort från mottagaren.
- Lampan som är ansluten till mottagaren blinkar två gånger som bekräftelse.

TA BORT ALLA KODER:

(För PBR/PER och CFR-serien, se respektive bruksanvisning)

- Håll mottagarens knapp för självprogrammering intryckt i ungefär 6 sek, tills lysdioden blinkar kontinuerligt.
- Släpp knappen och tryck på den en gång till.
- Lampan som är ansluten till mottagaren blinkar två gånger som bekräftelse.
- Alla programmerade minnen i mottagaren raderas.

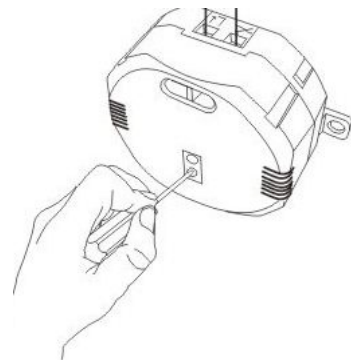

Användning

PÅ/AV-FUNKTION:

- * Tryck på belysningsströmbrytaren till läget "PÅ" för att tända.
- * Tryck på belysningsströmbrytaren till läget "AV" för att släcka.

*

DIMMER-FUNKTION:

- * Tryck på belysningsströmbrytaren "PÅ" - "AV" - "PÅ" för att starta dimring.
- * Tryck "AV" - "PÅ" igen för att avbryta dimringen vid önskad ljusstyrka.
- * Tryck "AV" - "PÅ" igen för att fortsätta dimringen.

ÖVRIGA FALL:

Fall 1:

- * Tryck på belysningsströmbrytaren till läget "PÅ" för att tända lampan.
- * Om mottagaren är kopplad till en annan sändare med en annan kod, t.ex. LYCT-505, kan du använda LYCT-505 för att släcka lampan som är ansluten till denna mottagare.
- * Om du sedan vill tända lampan igen med originalströmbrytaren måste du trycka den till "AV" och sedan till "PÅ" igen.
- * Detta fungerar även i omvänd ordning.

Fall 2:

- * Med två trappströmbrytare (tvåvägsomkopplare) kan du tända och släcka samma lampa.
- * Anslut en WBT-912 till den nedre trappströmbrytaren och en annan WBT-912 till den övre trappströmbrytaren. Båda WBT-912 lär in koden för samma mottagare som är ansluten till lampan.
- * Om du tänder lampan med den nedre strömbrytaren (läge "PÅ") kan du släcka lampan med den övre strömbrytaren (tryck till läge "AV").

*

BATTERIBYTE:

Dra ut batterifacket och sätt in ett nytt CR2032 knappcellbatteri.

SPECIFIKATION:

Frekvens: 433,92 MHz
Batteridriven: 3 V CR2032 knappcellbatteri (medföljer)
Användningsavstånd: 30 meter (utan hinder)

VARNING:

Anslut inte WBT-912 till växelström – då förstör du enheten.

